

SECUNORM 175

Automatischer
Klingentrückzug
für eine hohe
Sicherheit

Ergonomischer Griff
zum effizienten
Arbeiten

Klingenwechselknopf
für einen komfortablen
Klingenwechsel




Rillen auf dem Schieber
für einen besseren Halt

4-fach nutzbare Klinge
für eine längere Einsatzzeit


Abgerundetes
Griffende
zur Schonung der
Handinnenflächen

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.


ANWENDUNG

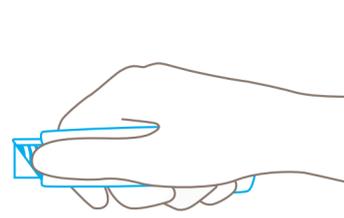


Betätigen Sie den Schieber, um die **Klinge auszulösen**.

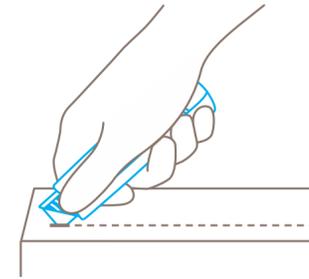

Stechen Sie ins Schneidmaterial ein, um zu schneiden.

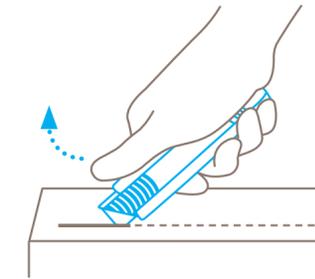


Nehmen Sie den **Daumen vom Schieber**, damit der automatische Klingentrückzug funktioniert.

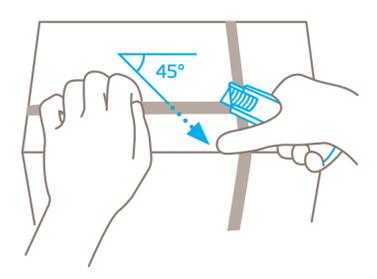


Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).


KLINGENWECHSEL

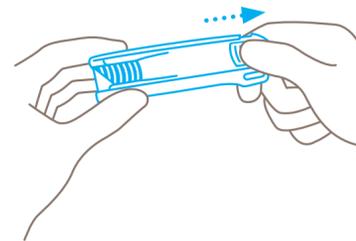


Drücken Sie den Klingenwechselknopf und ziehen Sie den **Kunststoffeinsatz nach hinten**.

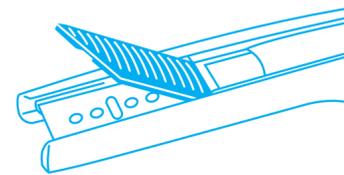

Die Klingenabdeckung öffnet sich **automatisch**.

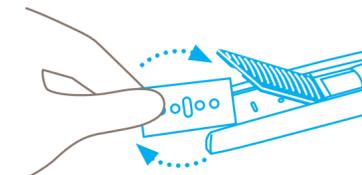


Jetzt können Sie die Klinge **wenden oder wechseln**.

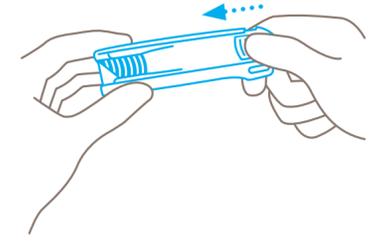


Zuletzt schieben Sie den Kunststoffeinsatz **wieder nach vorn**.

PERSONENSCHUTZ

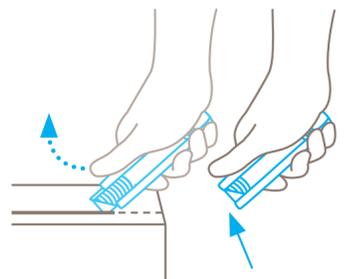


Nach dem Schneiden zieht sich die Klinge sofort in den Griff zurück. Bedingung: Sie halten den Schieber **nicht** fest.

WARENSCHUTZ

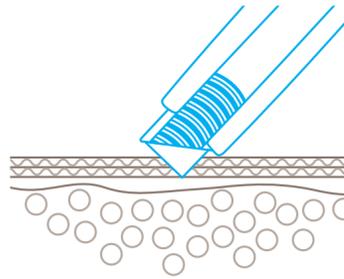


Die **geringe Schnitttiefe** dient dem Schutz Ihrer Ware.

ENTSORGUNG

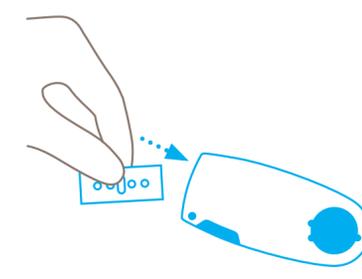

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihre SAFEBOX.

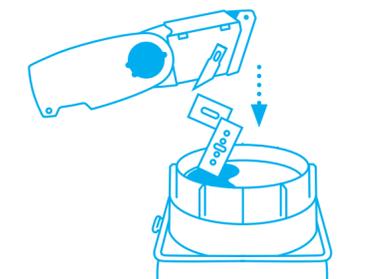

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.