

AUSSTATTUNG UND VORTEILE

KONSTRUKTION

Der von der FDA zugelassene Tank aus grünem Polyethylen zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und Haltbarkeit sowie ein geringes Eigengewicht aus.

AUFBEWAHRUNG

Durch die bügelförmige Wandhalterung kann die Augendusche einfach eingehängt und wieder entnommen werden.

BEDIENUNG

Aktiviert wird die Augendusche durch Herunterziehen der gelben Klappe. Das Tankvolumen von 34 Litern ermöglichte einen Spülvorgang für volle 15 Minuten.

GESTALTUNG

Der Tank wird komplett mit einer weiten Einfüllöffnung und einem Gewindedeckel zur schnellen Inspektion, Reinigung und Befüllung geliefert. Ein großer Handriff an der Oberseite und Griffmulden den Seiten erleichtern den Transport der gefüllten Augendusche.



OPTIONEN

- Wasserzusatz: Modell 9082, antibakterielles Konservierungsmittel zur Verwendung in tragbaren Augenspülstationen. Eine 236-ml-Flasche verlängert die Haltbarkeit des Trinkwassers um bis zu vier Monate und reicht für max. 75 Liter.
- Modell 7501T240: beheizter und isolierter Tank für Anwendung im frostgefährdeten Regionen.

BESCHREIBUNG

Tragbare Augenspülung mit grünem Polyethylentank, Inhalt 34 Liter. Augenduschköpfe aus ABS mit einem Volumenstrom von 1,5 l/min über 15 Minuten. Aktivierung über gelbe Auslöseklappe. Integrierter Griff. Große Einfüllöffnung mit Kappe. Wandhalterung aus Edelstahl.

Additiv nicht enthalten - muss separat bestellt werden.

ANWENDUNG

Wartung


Batterieladestationen

Baustellen

Model 7501 **Transportable Augendusche**

No.2080045

Hinweis zur Montage: diese Anweisung bitte für die Wartung aufbewahren.

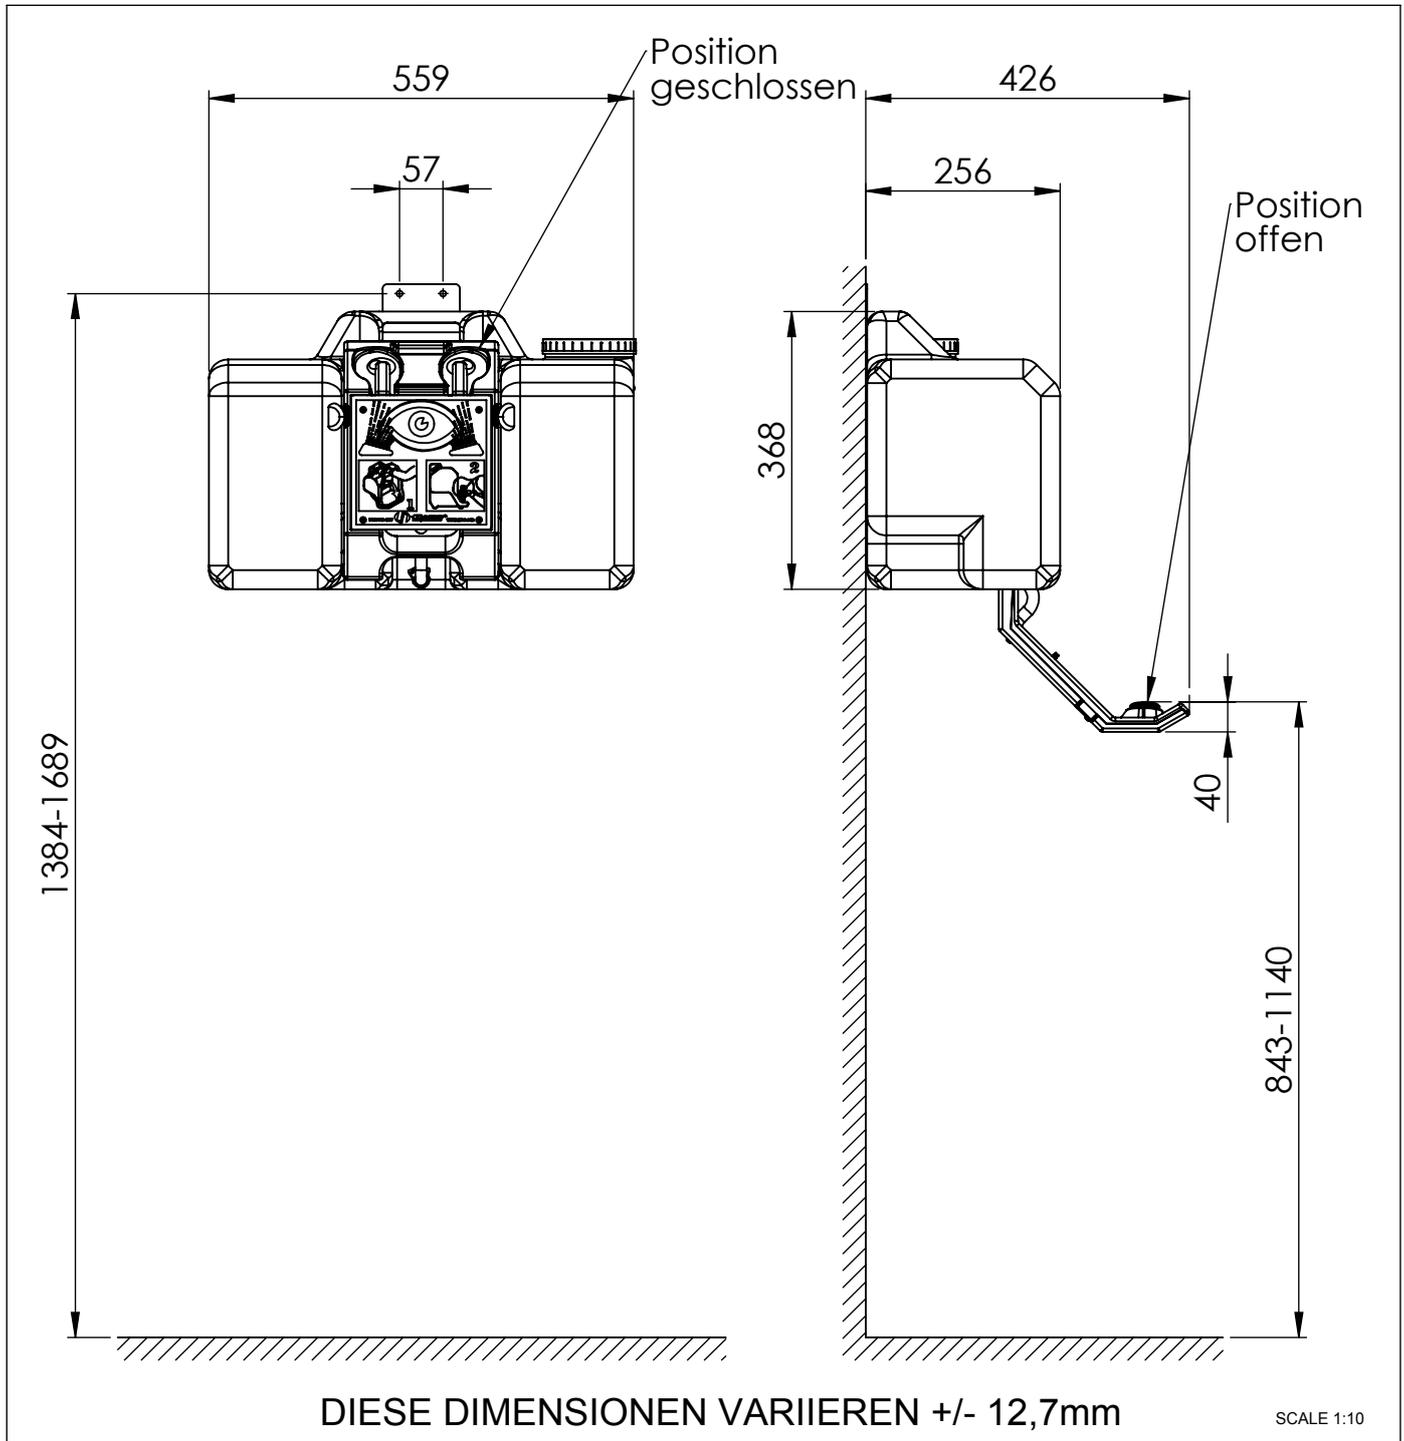

Model 7501 Transportable Augendusche

No.2080045

EMPFOHLENE WERKZEUGE:Zwei Anker mit Durchmesser 1/4" geeignet für die gefüllte Augendusche (ca.65 kg) und Werkzeuge die es benötigt um die Anker zu installieren.

STANDORT DER EINHEIT:Das Model 7501 Transportable Augendusche sollte in der Nähe von potentiellen Gefahrenzonen installiert werden. Sie sollte klar gekennzeichnet sein und auch einfach zugänglich sein.Sie kann an der Wand oder auf einem Tisch montiert sein.

INSTALLATIONSVERFAHREN

Schritt 1: An die Wand mit "J" Halter montiert (siehe Installationszeichnung).Augenduschdüsen müssen zwischen 841 mm und 1140 mm ab Bodenniveau sein, wenn die Augenduschklappe in offener (gesenkter) Position ist.

WICHTIG:Die gefüllte Augendusche ist schwer (ca.65 kg). Der Anker für die Wandhalterung oder das Regal muss genug stark sein um dieses Gewicht und das Gewicht eines Arbeiters auszuhalten, falls dieser sich auch auf der Augendusche abstützt.

Schritt 2: Füllen sie die Augendusche auf einer ebenen Fläche bis zur Fülllinie. Die installierte Augendusche liefert dann für 15 Minuten Wasser..

Schritt 3: Treffen sie Vorkehrungen um das Wachstum von gefährlichen Bakterien zu im Tank der Augendusche zu verhindern (siehe Wartungsanleitung)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Instruieren sie alle Mitarbeiter über die Nutzung dieser Augendusche. Bestimmen sie Personal, die die Augendusche täglich kontrollieren.

Schritt 1: Erstens mit dem Patient zur nächsten Augendusche. Zweitens schauen sie wie schwer die Augenverletzung ist.

Schritt 2: Ziehen sie den gelben Augendusch-Arm nach unten. Augendusch-Arm loslassen um die Augendusche zu aktivieren.

Schritt 3: Kopf nach unten senken, bis der Stah die Augen berührt. Mit Zeigefinger und Daumen die Augenlieder öffnen. Während 15 Minuten spülen

Schritt 4: Anschliessend suchen sie qualifizierte ärztliche Hilfe auf.

Model 7501 Transportable Augendusche

No. 2080045

WARTUNG

- Schritt 1: Die in sich geschlossenen Augenduschen müssen visuell geprüft werden, um festzustellen wann Flüssigkeit geändert oder ergänzt werden muss.
- Schritt 2: Treffen sie Vorkehrungen um zu verhindern, dass sich potenziell schädliche Bakterien im Tank bilden können. Wir schlagen folgende Vorgehensweise vor:
- A. Verwenden sie geeignete bakteriostatische Konservierungsmittel, um das Wachstum der Bakterien zu verhindern. Augenduschtank sollte entleert, gespült und mit Trinkwasser und bakteriostatischem Konservierungsmittel, wie vom Hersteller angegeben, gefüllt werden.
 - B. Einmal in der Woche entleeren, spülen und füllen mit sauberem Trinkwasser. Einmal im Monat den Tank gründlich reinigen.

ANMERKUNG: Acanthamöben überleben in leicht chloriertem Wasser und kommen häufig im Leitungswasser vor. Bakteriostatisches Konservierungsmittel verhindert das Wachstum von Acanthamöben. Heisswasser, 70°C oder heisser zerstören die Acanthamöben. Vor dem Gebrauch der Augendusche muss das Wasser abgekühlt werden.

FEHLERBEHEBUNG	
PROBLEM	REPARATUR CHECKLISTE
1. Kein Durchfluss.	1. a. Tank leer. Tank auffüllen. b. Verstopfung im Schlauch oder Armatur.
2. Schlechter Durchfluss in den Augenduschköpfen.	2. a. Machen sie die Augenduschköpfe fest. b. Überprüfen auf Behinderungen. Wenn erforderlich, entfernen der Augenduschköpfe, reinigen und wieder zusammenbauen. Kopf zusammenbauen, indem sie den Duschkopf auflegen und mit der Schraube mit zwei bis drei Umdrehungen festziehen. Auf Dichtigkeit überprüfen.
3. Wasserleck zwischen Schlauch und Armaturen	3. a. Ziehen sie den Schlauch aus der Kunststoff-Armatur. Glätten sie erhöhte Kanten im Zentrum der Armatur. Montieren sie den Schlauch an die vorherige Position b. Schlauchklemme mit einer Zang anziehen.